
Návod k použití

MT 40 VAC

4 MÍSTNÝ STŘÍDAVÝ VOLTMETR

MERRET

© 1994 MERRET s.r.o.

MERRET s.r.o.
P.O. Box 42
140 00 Praha 4
tel./fax.: 02 - 691 16 37

1.04-94

Obsah

1. Varianty přístroje	04
2. Popis přístroje	05
Ovládání	05
3. Připojení	06
Připojení svorek	06
Zapojení konektoru Canon	06
4. Nastavení a ovládání	07
Funkce tlačítek	07
Programové módy	07
Limity	07
Minimální a maximální hodnota	08
Datové výstupy	08
Adresace přístroje	09
Analogové výstupy	09
5. Pomocné napětí	10
Změna nastavené hodnoty	10
5. Programovací schema	11
6. Datový protokol	12
RS232	12
RS485	12
7. Technická data	13
Zátížení pomocného napětí	14
8. Záruční list	15

Varianty přístroje

Varianty přístroje
MT 40 VAC - xxxxxxxx

NAPÁJENÍ				
0				24 Vst/50 Hz
1				220 Vst/50 Hz
2				12...24 Vss - DC01
3				15...32 Vss - DC02
4				12...32 Vss - DC03
MĚŘENÍ ROZSAHY				
1				99,99 mV
2				999,9 mV
3				9,999 V
4				99,99 V
5				999,9 V (max. 750 V)
6				kalibrace na přání zákazníka
KOMPARÁTOR				
0				žádný
1				jednoduchý (1 relé)
2				dvojitý (2 relé)
3				trojitý (1 relé + 2 otevřené kolektory)
4				trojitý (3 otevřené kolektory)
5				otevřený kolektor (dvojitý)
DATOVÉ VÝSTUPY				
0				žádné
1				RS 232
2				RS 485
3				Proudová smyčka
4				RS 422
ANALOGOVÉ VÝSTUPY				
0				žádné
1				0...2 V
2				0...5 V
3				0...10 V
4				0...20 mA
5				4...20 mA
Y				izolovaný (Y napište za žádaný výstup)
POMOCNÉ NAPĚTÍ				
0				ne
1				ano
MAXIMÁLNÍ HODNOTA				
0				ne
1				ano

Popis přístroje

Model MT 40 VAC je 4 místný střídavý voltmetr

Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor a přesné A/D a RMS převodníky, které zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Přístroj lze doplnit o komparátor pro hlídání jedné, dvou nebo tří mezních hodnot s releovým výstupem (jeden přepínací kontakt) nebo s otevřeným kolektorem. Limity 1 a 2 jsou standartně s nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje. Na přání je možno doplnit limity 1 a 2 o nastavitelné zpoždění sepnutí při překročení nastavené hodnoty v rozsahu 0 - 60 s, krok 0,5 s.

K dalším doplňkům patří izolované pomocné napětí, určené pro napájení snímačů a dalších periférií.

Pro další vyhodnocování a zpracování naměřených údajů je možné rozšíření o analogové nebo datové výstupy. Analogové výstupy mohou být proudové nebo napěťové, v provedení izolovaném nebo neizolovaném. Rozsah analogového výstupu odpovídá údajům na displeji. Výstupy pro seriovou komunikaci mohou být typu RS232, RS422, RS485 a izolovaná proudová smyčka.

Voltmetr je možné rozšířit o max. hodnotu - tj. zobrazení minimální a maximální hodnoty během měření.

Ovládání

Přístroj je v základní verzi používán jako střídavý voltmetr bez dalšího ovládání.


Ovládání přístroje

V rozšířených verzích se přístroj nastavuje a ovládá třemi tlačítky umístěnými na předním panelu, jejichž pomocí je možno listovat v ovládacím programu a tím nastavovat požadované hodnoty.

Dosažení nastavených mezí je signalizováno červenými LED a zároveň sepnutím příslušného relé nebo polovodičového výstupu.

Připojení

Zadní pohled na přístroj
- rozmístění svorek

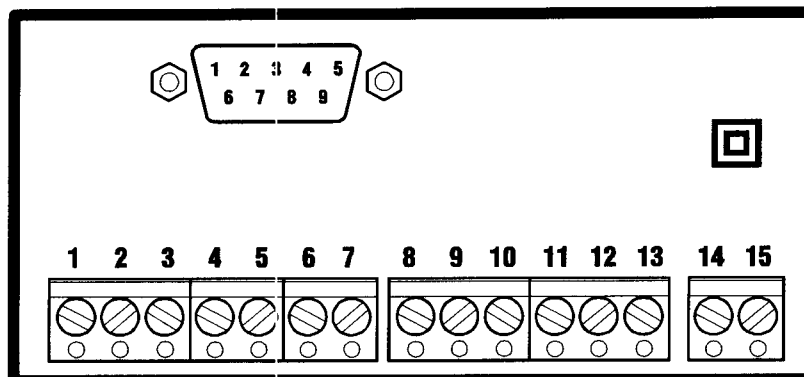

Připojení svorek

1	Vstup	
2	GND	
3	nezapojen	
4	+ Pomocné napětí	
5	- Pomocné napětí	
6	+ Analogový výstup	
7	- Analogový výstup	
8		otevřený kolektor L1
9		GND
10		otevřený kolektor L2
11		otevřený kolektor L3
12		GND
13		
14	N (-, při napájení DC)	
15	L (+, při napájení DC)	


Datové výstupy
- zapojení konektoru Canon

1		GND	GND	GND
2	RxD	RTS+		
3	TxD	RTS-		
4		TxD+	Tx/Rx+	TxD+
5	GND	TxD-	Tx/Rx-	TxD-
6		CTS-		
7	RTS	CTS+		
8	CTS	RxD+	Tx/Rx+	RxD+
9		RxD-	Tx/Rx-	RxD-

Nastavení a ovládání

V následujícím popisu jsou uvedeny všechny funkce a ovládání monitoru procesů MT 40 VAC. Přístupnost do programovacích módů je závislá na Vaší specifikaci v objednávce.

Nastavení a ovládání přístroje se provádí pomocí tří tlačítek umístěných na předním panelu, jejichž pomocí je možno listovat v ovládacím programu a tím nastavovat požadované hodnoty.

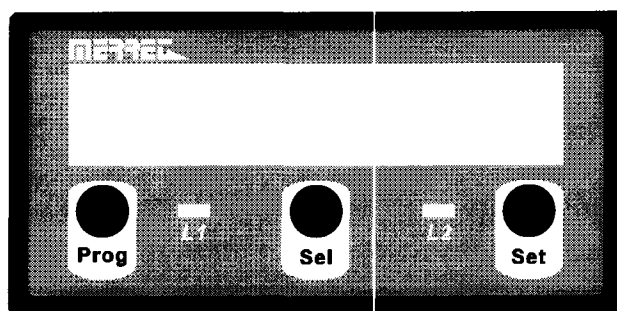

*Přední pohled na přístroj
- rozmístění tlačítek*

Funkce tlačítek

- Prog: Volba programového módu
- Sel: Zobrazení maximální hodnoty
- Set: Zobrazení minimální hodnoty

Funkce tlačítek v programovém módu

- Prog: Opětovným stlačením je možné krokování v pozicích P1 - P5
- Sel: Potvrzení vybraného programovacího módu. V aktivním režimu je použito na nastavování čísla na zvolené dekádě.
- Set: V aktivním režimu je použito na posunování přes jednu dekádu. Předčasné ukončení programování a skok zpět do režimu měření.

Programové módy

- P1: Nastavení limit
- P2: Nulování minimální a maximální hodnoty
- P3: Nastavení datových výstupů
- P4: Nastavení adresy přístroje (pouze pro RS485 a proudovou smyčku)
- P5: Nastavení analogového výstupu

Limity

Limitní hodnoty lze plynule nastavovat v celém měřicím rozsahu. K sepnutí dojde při dosažení a překročení nastavené hodnoty.

Hystereze lze také nastavovat v plném měřicím rozsahu a udává rozdíl o který musí měřená hodnota poklesnout oproti nastavené limitě, aby relé rozešlo.

Nastavení limity 1

Stiskněte tl. **Prog.** Na displeji se zobrazí *P1*. Stiskněte tl. **Set**. Na displeji se zobrazí *L1*. Stisknutím tl. **Set** přístroj přejde do aktivního režimu, zobrazí posledně nastavenou limitu s poslední blikající číslicí. Tlačítkem **Set** můžete nastavit požadované číslo. Takto postupujte pokud nenastavíte Vámi požadované číslo, které potvrdíte stiskem tl. **Prog.** Na displeji se zobrazí *HYS1*. a po 3 s posledně nastavená hystereze s poslední blikající číslicí. Tlačítkem **Set** můžete nastavit požadované číslo a tl. **Sel** přejít o dekádu výše. Takto postupujte pokud nenastavíte Vámi požadované číslo, které potvrdíte stiskem tl. **Prog.**

Nastavení limity 2

Stiskněte tl. **Prog.** Na displeji se zobrazí *P1*. Stiskněte tl. **Set**. Na displeji se zobrazí *L1*. Stiskněte tl. **Prog.** Na displeji se zobrazí *L2*. Stisknutím tl. **Set** přístroj přejde do aktivního režimu, zobrazí posledně nastavenou limitu s poslední blikající číslicí. Tlačítkem **Set** můžete nastavit požadované číslo a tl. **Sel** přejít o dekádu výše. Takto postupujte pokud nenastavíte Vámi požadované číslo, které potvrdíte stiskem tl. **Prog.** Na displeji se zobrazí *HYS2*. a po 3 s posledně nastavená hystereze s poslední blikající číslicí. Tlačítkem **Set** můžete nastavit požadované číslo a tl. **Sel** přejít o dekádu výše. Takto postupujte pokud nenastavíte Vámi požadované číslo, které potvrdíte stiskem tl. **Prog.**

Nastavení limity 3

Stiskněte tl. **Prog.** Na displeji se zobrazí *P1*. Stiskněte tl. **Set**. Na displeji se zobrazí *L1*. Stiskněte tl. **Prog.** Na displeji se zobrazí *L2*. Stisknutím tl. **Set** a přístroj přejde do aktivního režimu, zobrazí posledně nastavenou limitu s poslední blikající číslicí. Tlačítkem **Set** můžete nastavit požadované číslo a tl. **Sel** přejít o dekádu výše. Takto postupujte pokud nenastavíte Vámi požadované číslo, které potvrdíte stiskem tl. **Prog.**

Maximální a minimální hodnota

Tato funkce slouží pro zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty a je uchována v paměti přístroje i po vypnutí ze sítě.

Zobrazení maximální hodnoty: tlačítkem **Sel**
Zobrazení minimální hodnoty: tlačítkem **Set**
Nulování hodnot: v programovém módu **P2**

Nulování minimální a maximální hodnoty

Stiskněte 2x tl. **Prog.** Na displeji se zobrazí *P2*. Stiskněte tl. **Set**. Na displeji se zobrazí na 3 s nápis *NUL*. a přístroj přejde automaticky zpět režimu měření.

Datové výstupy

Formát datových výstupů je nastavitelný v programovém módu *P3* a zadává se zde v číselném tvaru, který vyjadřuje součet čísel Vámi požadovaných parametrů z následující tabulky.

Nastavitelné parametry datových výstupů

150 Baud	0	8 bitů + 1 stop bit	0
300 Baud	1	7 bitů + 2 stop bity	8
600 Baud	2	7 bitů + sudá parita + 1 stop bit	16
1200 Baud	3	7 bitů + lichá parita + 1 stop bit	48
2400 Baud	4		
4800 Baud	5		
9600 Baud	6		

Příklad:	
9600 Baud, 8 datových bitů, 1 stop bit, bez parity	6
2400 Baud, 7 datových bitů, 1 stop bit, sudá parita	20

Stiskněte 3x tl. **Prog.** Na displeji se zobrazí *P3*. Stiskněte tl. **Set.** Na displeji se zobrazí na 3 s nápis *Com.* a přístroj přejde do aktivního režimu, zobrazí posledně nastavenou hodnotu s poslední blikající číslicí na nejnižší dekadě. Tlačítkem **Set** můžete nyní nastavit požadované číslo a tl. **Sel** přecházet o dekádu výše. Takto postupujte pokud nenastavíte Vámi požadované číslo, které potvrdíte stiskem tl. **Prog.**

Nastavení datových výstupů

Adresace přístroje

Všechny přístroje používající datové výstupy RS485 nebo proudovou smyčku musí mít vlastní adresu tj. číslo přístroje. Toto se nastavuje v programovém módu *P4* a je přístupné pouze v případě osazení příslušného seriového rozhraní. Rozsah nastavení je 0...31.

Stiskněte 4x tl. **Prog.** Na displeji se zobrazí *P4*. Stiskněte tl. **Set.** Na displeji se zobrazí na 3 s nápis *Adr.* a přístroj přejde do aktivního režimu, zobrazí posledně nastavenou hodnotu s poslední blikající číslicí na nejnižší dekadě. Tlačítkem **Set** můžete nyní nastavit požadované číslo a tl. **Sel** přecházet o dekádu výše. Takto postupujte pokud nenastavíte Vámi požadované číslo, které potvrdíte stiskem tl. **Prog.**

Nastavení adresy přístroje

Analogový výstup

V programovém módu *P5* je možno nastavovat rozsah analogového výstupu podle přání. Maximální rozlišitelnost analogového výstupu je 12 bitů (tj. 4096 hodnot). Krajní body analogového výstupu je možno přiřadit libovolným hodnotám displeje. Je-li rozdíl hodnot na displeji přiřazených krajním bodům neší než 4096 snižujete maximální rozlišitelnost analogového výstupu. (Extrémní případ může nastat při rozdílu 1, tj. $A1=3$, $A2=4$, kdy analogový výstup je pouze dvoustavový.) Je-li hodnota na displeji větší než je nastavený horní krajní bod analogového výstupu, je analog. výstup trvale na maximální hodnotě. Toto platí obráceně i pro spodní krajní bod.

Stiskněte 5x tl. **Prog.** Na displeji se zobrazí *P5*. Stiskněte tl. **Set.** Na displeji se zobrazí *A1*. Stisknutím tl. **Set** se na displeji se zobrazí *0v.* (podle obj. výstupu) a po 3 s. posledně nastavená hodnota s poslední blikající číslicí. Tlačítkem **Set** můžete nastavit požadované číslo a tl. **Sel** přejít o dekádu výše. Takto postupujte pokud nenastavíte Vámi požadované číslo, které potvrdíte stiskem tl. **Prog.**

Nastavení analogových výstupů

Stiskněte 5x tl. **Prog.** Na displeji se zobrazí *P5*. Stiskněte tl. **Set.** Na displeji se zobrazí *A1* stiskněte tl. **Prog.** Na displeji se zobrazí *A2*. Stisknutím tl. **Set** se na displeji se zobrazí *10v.* (podle obj.) a po 3 s. posledně nastavená hodnota s poslední blikající číslicí. Tlačítkem **Set** můžete nastavit požadované číslo a tl. **Sel** přejít o dekádu výše. Takto postupujte pokud nenastavíte Vámi požadované číslo, které potvrdíte stiskem tl. **Prog.**

Pomocné napětí


Přístroj je nastaven podle přání zákazníka, tj. podle vystavené objednávky již při výrobě a tak není nutný ani žádný další zásah do přístroje. Jedinou výjimkou je změna nastavení pomocného napětí.

Nastavení pomocného napětí


Nastavení pomocného napětí

1. Sundejte opatrně přední rámeček a vyjměte plexisklo.
 2. Zatačte svorkovnici a vysuňte vnitřek přístroje.
Je-li přístroj osazen datovým výstupem je nutné povolit 4 šroubky na zadním víčku a vysunout vnitřek přístroje společně s ním.
 3. Hodnotu pomocného napětí nastavíte pomocí trimru R8
Zmenšení pomocného napětí se provede otáčením šroubku na trimru R8 proti směru hodinových ručiček. Při zvětšování postupujte obráceně.
 4. Vnitřek přístroje zasuňte zpět, zandejte plexisklo, zasvakněte rámeček a popřípadě přišroubujte zpět zadní víčko.
- Tím je celé nastavení ukončeno.

Rozmístění součástek

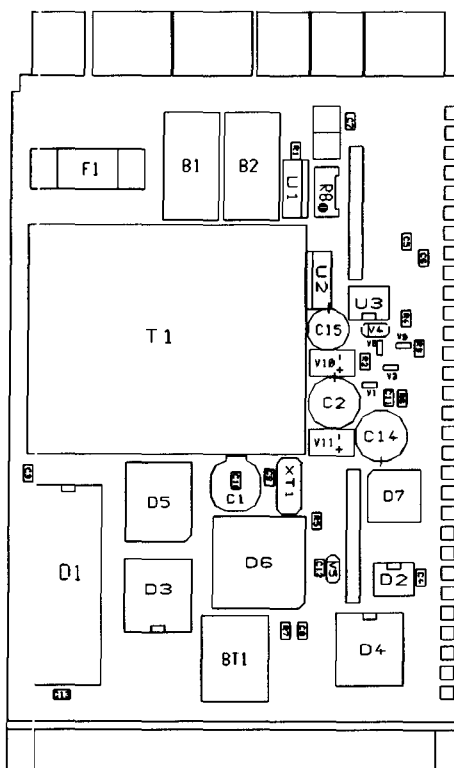

Programovací schema

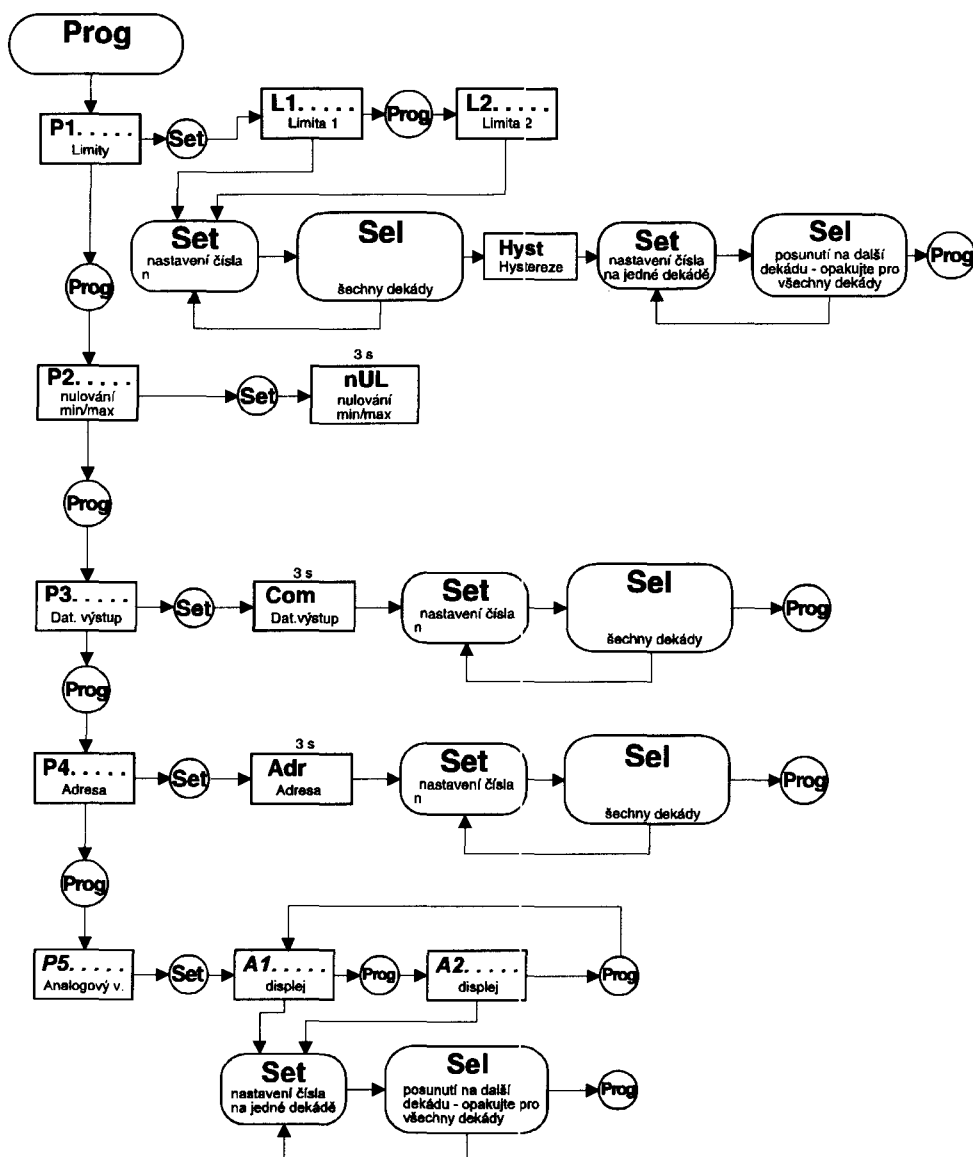

Datový protokol

RS 232

Datový výstup je v ASCII znacích (10 znaků) zakončený CRLF.

Příklad:

X0 -46.789CRLF

X3 0.89CRLF

První dva znaky přenášejí informaci o stavu limit.

X0 žádná limita není aktivní

X1 aktivní limita 2

X2 aktivní limita 1

X3 aktivní limita 1 a 2

Technická data

Měřicí rozsah

0.....99,99 mV
0.....999,9 V
0.....9,999 V
0.....99,99 V
0.....9999 V
na přání zákazníka

Zobrazení

Displej: 9999, vysoce intenzivní červené LED, výška číslic 14 mm

Přesnost přístroje

Tepl. koeficient: 50 ppm/°C
Přesnost: ± 0,15 % z rozsahu ± 1 digit

Měření

Technika: integrační
Rychlost: 2 měření/s - interní 16 měření/s

Komparátory

Limita 1: 0.....9999
Limita 2: 0.....9999
Limita 3: 0.....9999
Hystereze: 0.....9999
Výstupy: LO - HI relé s přepínacími kontakty max. 220 V/3 A
LO - HI otevřený kolektor max. 60 V/100 mA

Datové výstupy

Formát dat: rychlost 150.....9600 Baud
- 8 datových bitů + 1 stop bit
- 7 datových bitů + 2 stop bity
- 7 datových bitů + sudá parita + 1 stop bit
- 7 datových bitů + lichá parita + 1 stop bit
RS232 jednosměrná komunikace
RS422 obousměrná komunikace
RS485 multiprocessorová komunikace, adresace až 32 přístrojů
Proud.smyčka: pasivní, izolovaná, multiprocessorová komunikace, adresace až 32 přístrojů

Analogové výstupy

Typ: 12 bit D/A převodník, analogový výstup odpovídá údajům na displeji
neizolovaný i izolovaný
Neinearita: 0,05 % z rozsahu
Odezva na skok: < 1 s na 90 % konečné hodnoty
< 3 s na 99,9 % konečné hodnoty
< 20 s na konečnou hodnotu
Napětové: 0.....2 V
0.....5 V
0...10 V
Proudové: 0.....20 mA (kompenzace vedení do 300 Ohm)
4.....20 mA (kompenzace vedení do 300 Ohm)

Pomocné napětí

Nastavitelné: 2.....24 VDC / 50 mA

Napájení

24 Vst/50 Hz
220 Vst/50 Hz, 6VA
DC01 12.....24 Vss, neizolované (bez pomocného napětí a analog. výstupu)
DC02 15.....32 Vss, neizolovaný (pomocné napětí max.20 mA)
DC03 12.....32 Vss, izolovaný

Připojení

Svorkovnice: max. průřez vodiče 4 mm²

Mechanické vlastnosti

Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-1

Rozměry: 48 x 96 x 150 mm

Otvor do panelu: 42,5 x 9,2 mm


Provozní podmínky

Doba ustálení: 5 min. po zapnutí přístroje při max. 90 % r.v. a 40°C

Teplota: pracovní: 0.....50°C
skladovací: -10.....85°C

Krytí: IP30 na přání IP55 (pouze čelní panel)

Maximální zatížení pomocného zdroje

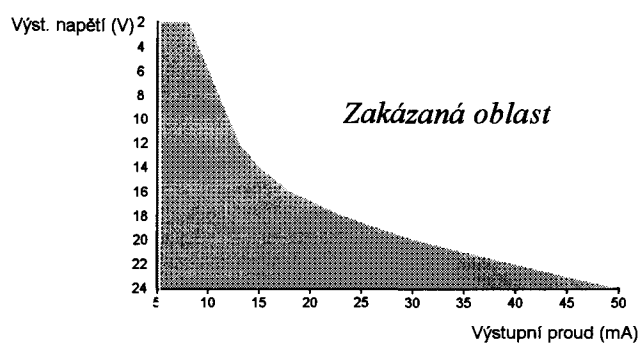

Záruční list

Výrobek: MT 40 VAC
Typ:
Výrobní číslo:
Datum prodeje:

Na tento přístroj je stanovena záruční lhůta 12 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Závady vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.

Na jakost, činnost a provedení přístroje platí záruka, byl-li přístroj zapojen a používán přesně podle návodu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým poškozením
- dopravou
- zásahem nepovolané osoby včetně uživatele
- neodvratnou událostí
- jinými neodbornými zásahy

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce na adrese uvedené v tomto prospektu, pokud není uvedeno jinak.

Pro uplatnění záruky postačuje zaslat vadný přístroj s čitelným štítkem.

